

Draadloze weegschaal inclusief drainafvoergoot (WM-essential)

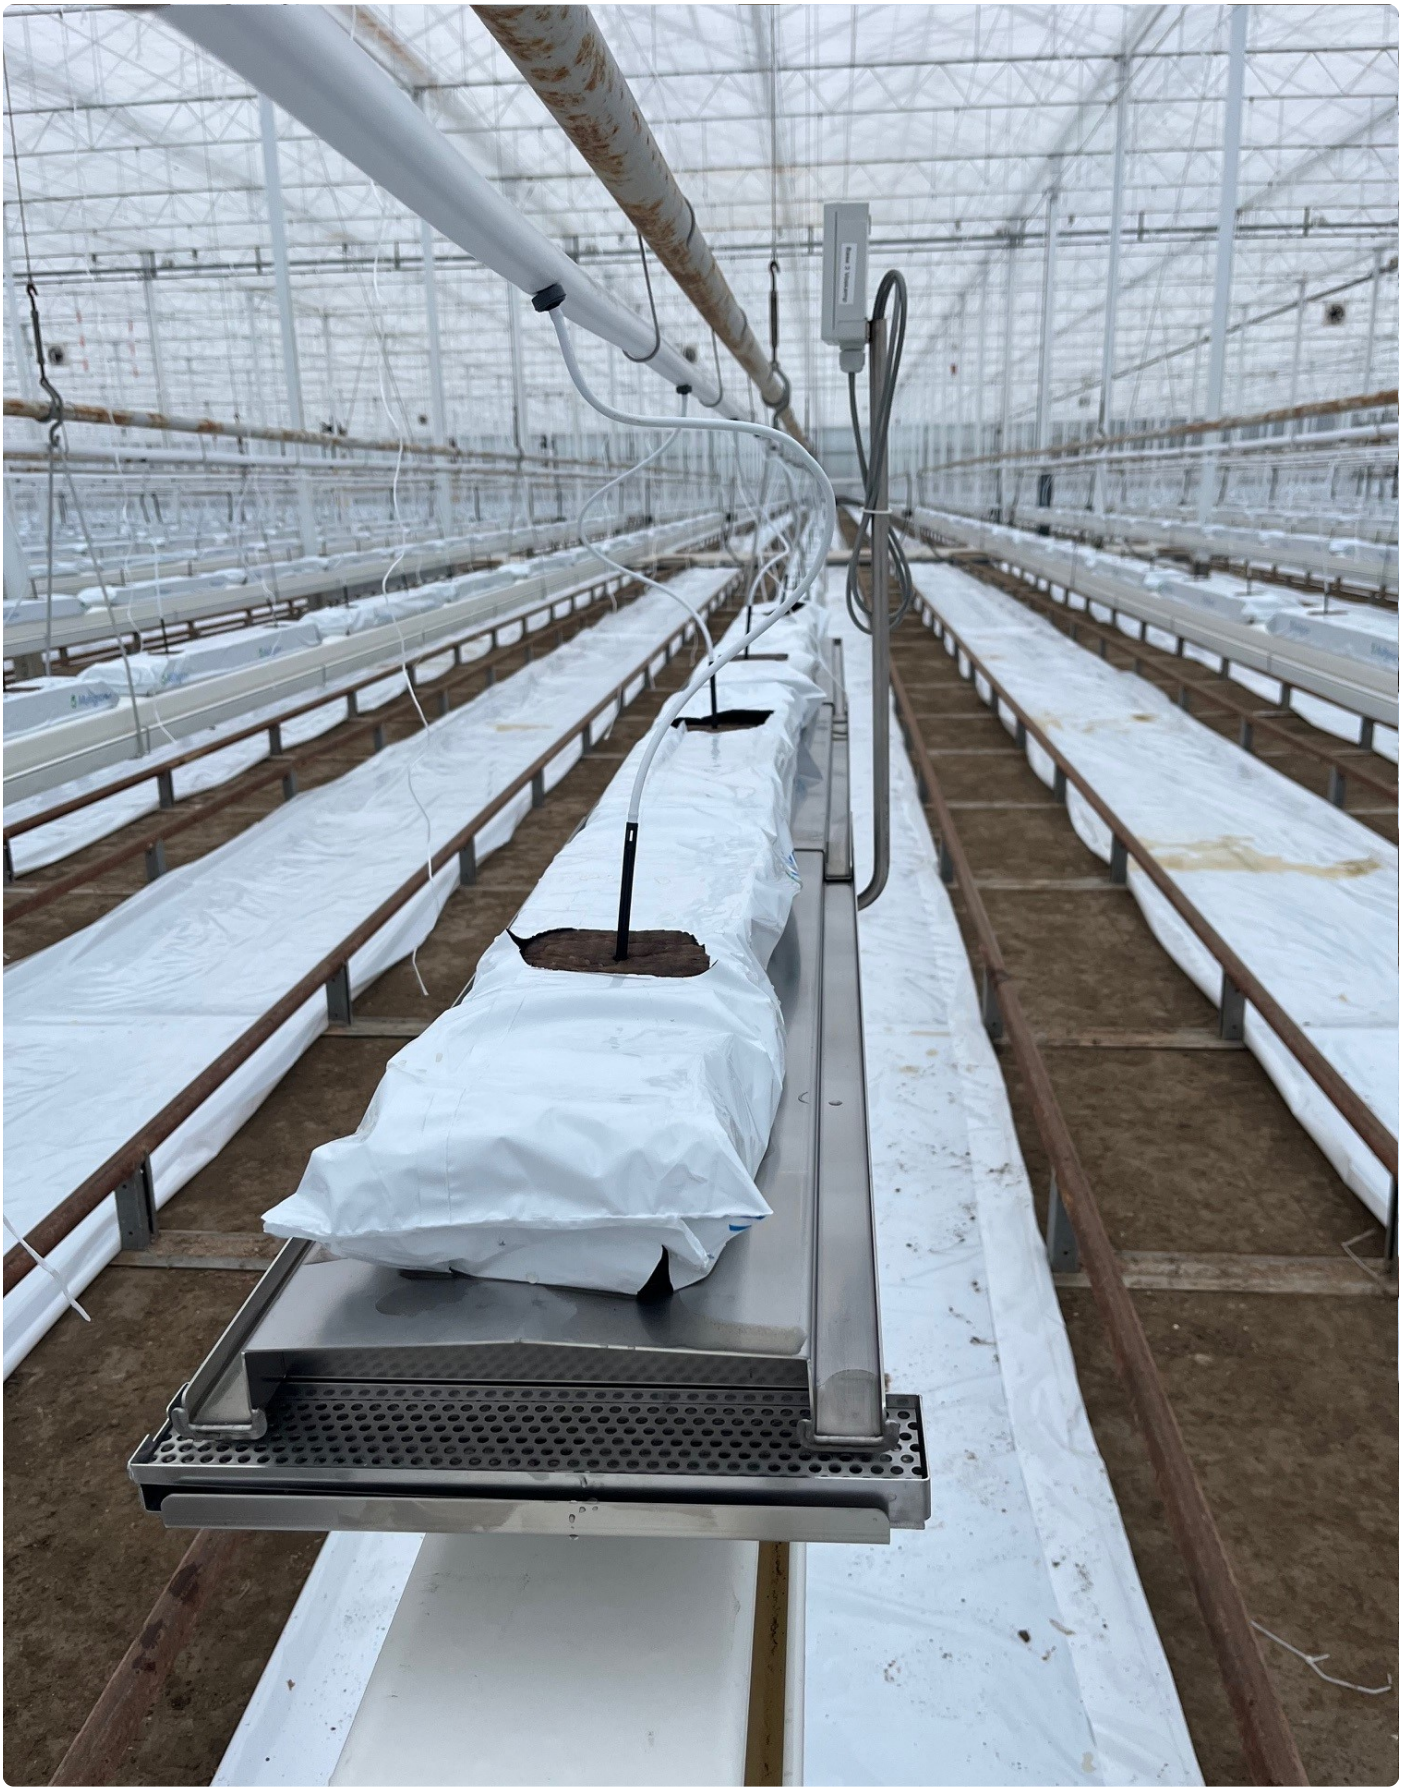

- Kan tot 80 kg wegen
- Nauwkeurige draadloze detectie
- Batterij levensduur ruim 1 jaar
- Meten substraat en teeltpotten
- Compatibel met alle Wireless Value Base Stations
- Zendbereik 1.600 meter (vrije zichtlijn)

Draadloze weegschaal inclusief drainafvoergoot (WM-essential)

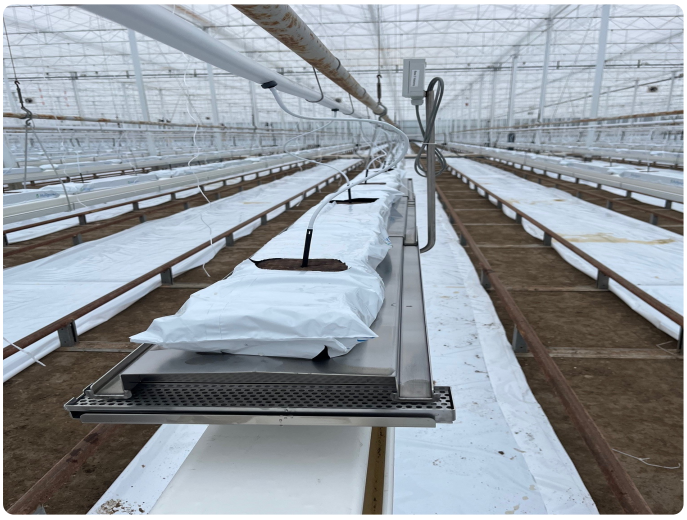

Omschrijving

WM-essential

De WM-essential is de basisversie van onze weegschalen. Met behulp van deze weegschaal is het mogelijk om het gewicht van de substraatmatten te wegen.

De weegschaal is qua lengte instelbaar tussen 2 meter en 2.8 meter.

De weegschaal is voorzien van een RVS plaat met dezelfde karakteristieken als de teeltgoot. Het drainwater wat uit de substraatmatten loopt, wordt opgevangen door gootjes zodat drainwater niet op de grond lekt.

- Geheugen voor het opslaan van 10.000 metingen
- Instelbaar meetinterval
- Aantrekkelijke ABS-behuizing
- Geschikt voor bedekte vruchtgroenteteelt en potplantenteelt
- Bestaand systeem eenvoudig uit te breiden met extra sensoren
- Batterij vervangbaar door gebruiker
- Unieke netwerk-ID om interferentie met andere draadloze systemen te voorkomen

Draadloze weegschaal inclusief drainafvoergoot (WM-essential)

Technische specificaties

Algemeen

Behuizing	Fibox sensorbehuizing. RVS weegframe
Levensduur batterij	ruim 1 jaar
Voeding	batterij

Meetbereik

Gewicht	0 tot 80 kg
Bedrijfsgrenzen	-20 °C tot +80 °C
zendafstand	1.600 meter bij vrije zichtlijn

Meetresolutie

Gewicht	3 gram

Wetgeving en norm

RED (Radio Equipment Directive)	ja
CE	ja
EN 300 220	ja

Technische specificaties

Behuizingsklasse	IP65
Geheugen	10.000 metingen

Afmetingen

Gewicht	21 kg
Lengte	Instelbaar tussen 2 meter en 2.8 meter